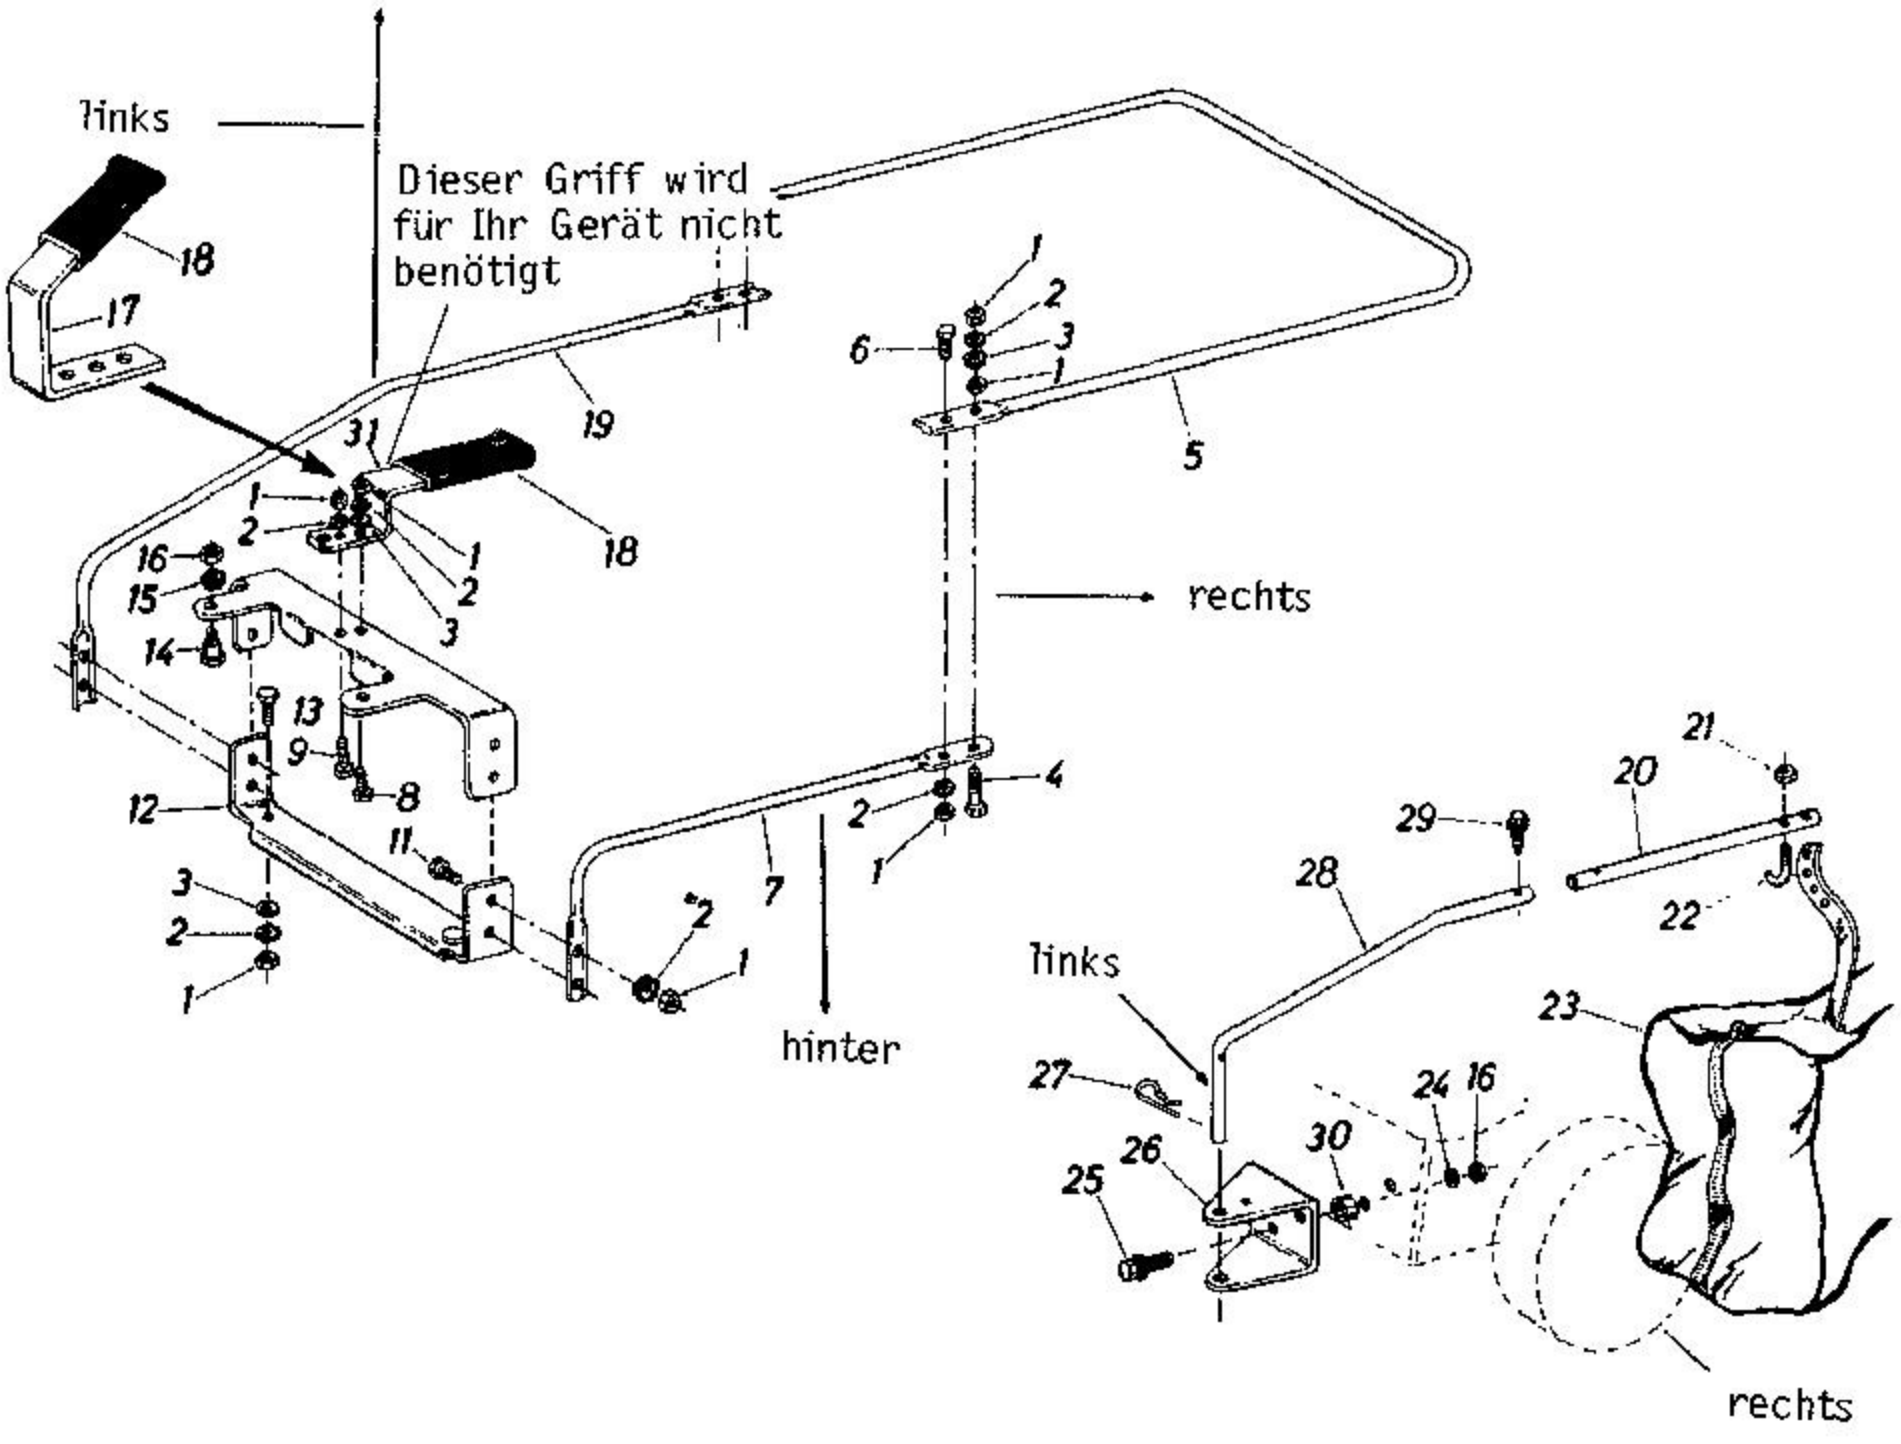
links
Dieser Griff wird
für Ihr Gerät nicht
benötigt
18
17
19
31
18
16
15
14
13
9
8
12
11
3
2
1
6
1
2
3
1
5
rechts
4
2
1
7
2
1
hinter
21
20
29
28
22
links
23
27
24
16
30
26
25
rechts